

## 操作说明书（自救器）

# 化学氧自救器说明文档

界面上方显示考生信息、考试倒计时，时间结束会自动交卷并上传成绩，点击‘开始搭设’按钮开始实操考试

第一步：检查自救器外观




说明：左右两侧的按钮可以左右选择自救器  
确定键两侧的按钮可以调整模型的旋转角度  
确定键确定选择自救器模型  
正确的自救器为表面无凹痕，标签完整的自救器

第二步：佩戴过的自救器可以继续使用




说明：佩戴过的自救器不可以继续使用

第三步：自救器气密性检测

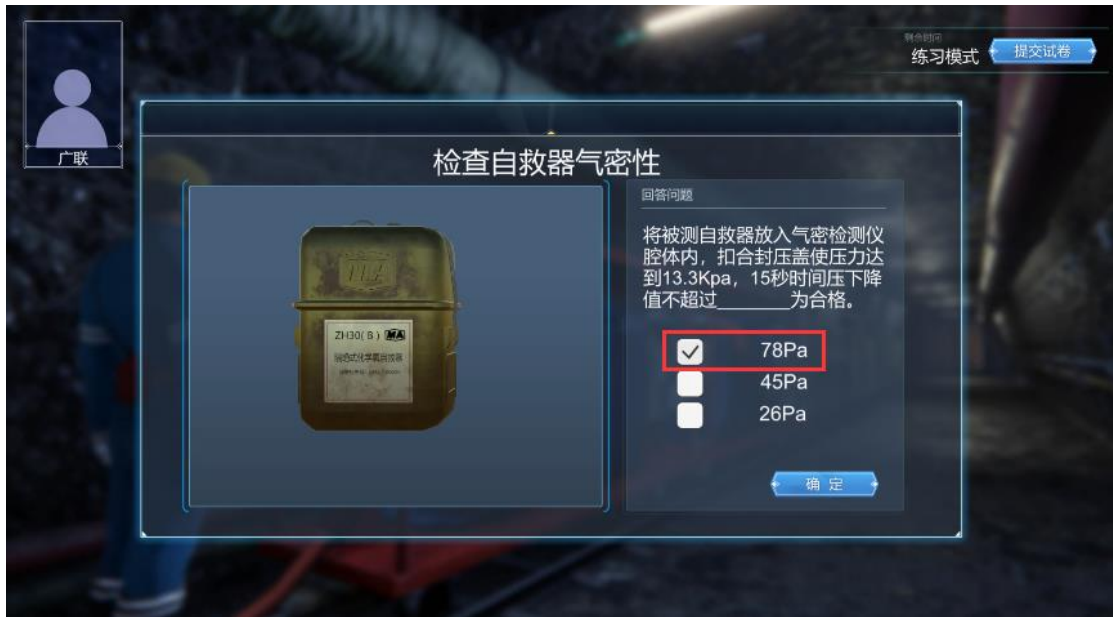

说明：将被测自救器放入气密检测仪腔体内，扣合封压盖使压力达到 13.3Kpa，15 秒时间压力下降值不超过 78Pa 为合格。

第四步：佩戴呼吸器的操作顺序

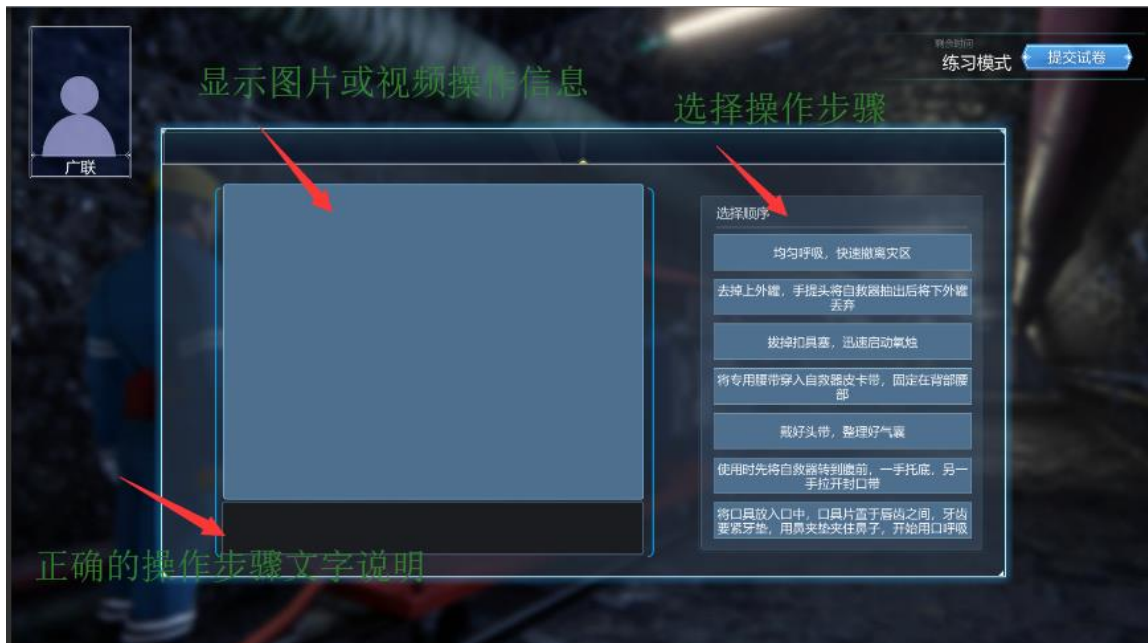


操作步骤 1：将专用腰带穿入自救器皮卡带，固定在背部腰部



操作步骤 2：使用时先将自救器转到腹前，一手托底，另一手拉开封口袋




操作步骤 3：去掉上外罐，手提头将自救器抽出后将下外罐丢弃

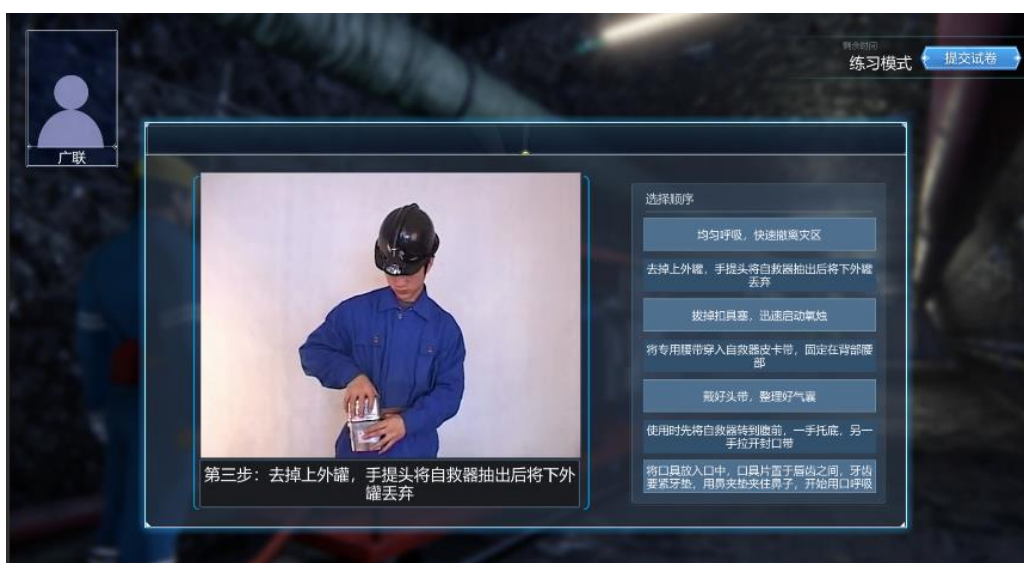



#### 操作步骤 4: 戴好头带, 整理好气囊

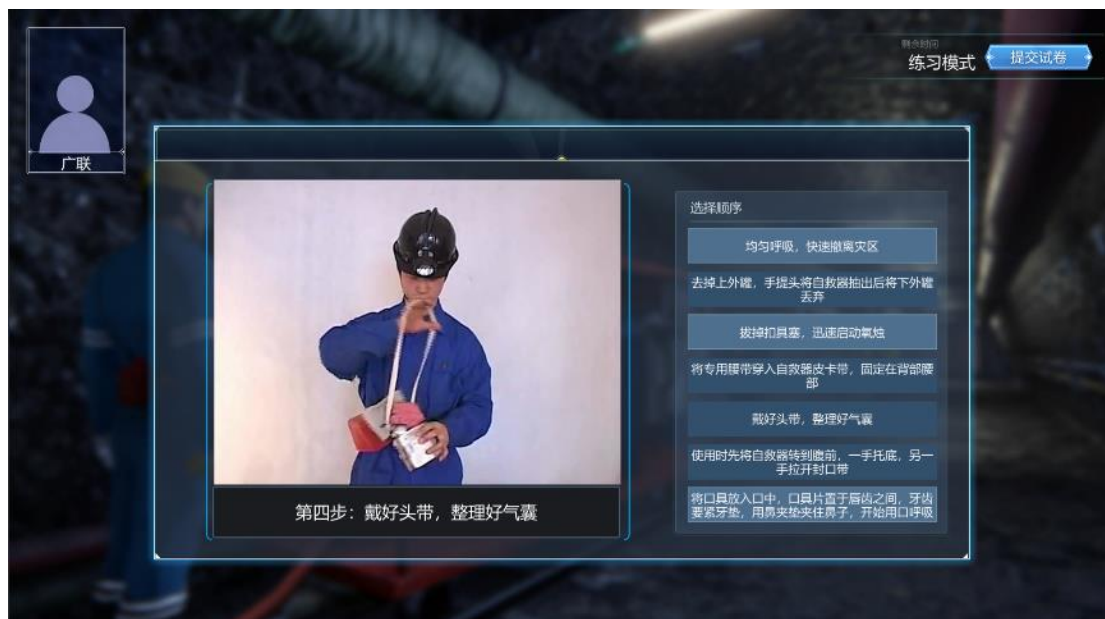

广联

练习模式 提交试卷

选择顺序

- 均匀呼吸, 快速撤离灾区
- 去掉上外罐, 手提头将自救器抽出后将下外罐丢弃
- 拔掉扣具塞, 迅速启动氧烛
- 将专用腰带穿入自救器皮卡带, 固定在背部腰部
- 戴好头带, 整理好气囊
- 使用时先将自救器转到胸前, 一手托底, 另一手拉开口带
- 将口具放入口中, 口具片置于唇齿之间, 牙齿要紧牙垫, 用鼻夹垫夹住鼻子, 开始用口呼吸

第四步: 戴好头带, 整理好气囊

#### 操作步骤 5: 拔掉扣具塞, 迅速启动氧烛



广联


练习模式 提交试卷

选择顺序

- 均匀呼吸, 快速撤离灾区
- 去掉上外罐, 手提头将自救器抽出后将下外罐丢弃
- 拔掉扣具塞, 迅速启动氧烛
- 将专用腰带穿入自救器皮卡带, 固定在背部腰部
- 戴好头带, 整理好气囊
- 使用时先将自救器转到胸前, 一手托底, 另一手拉开口带
- 将口具放入口中, 口具片置于唇齿之间, 牙齿要紧牙垫, 用鼻夹垫夹住鼻子, 开始用口呼吸


第五步: 拔掉扣具塞, 迅速启动氧烛

操作步骤 6: 将口具放入口中, 口具片至于唇齿之间, 牙齿要紧牙垫, 用鼻夹垫夹住鼻子, 开始用口呼吸



广联

练习模式 提交试卷



第六步：将口具放入口中，口具片置于唇齿之间，牙齿要紧牙垫，用鼻夹垫夹住鼻子，开始用口呼吸

选择顺序

均匀呼吸，快速撤离灾区

去掉上外罐，手提头将自救器抽出后将下外罐丢弃

拔掉扣具塞，迅速启动氧烛

将专用腰带穿入自救器皮卡带，固定在背部腰部

戴好头带，整理好气囊

使用时先将自救器转到胸前，一手托底，另一手拉开封口带


将口具放入口中，口具片置于唇齿之间，牙齿要紧牙垫，用鼻夹垫夹住鼻子，开始用口呼吸

操作步骤 7: 均匀呼吸，快速撤离灾区



广联

练习模式 提交试卷



第七步：均匀呼吸，快速撤离灾区

选择顺序

均匀呼吸，快速撤离灾区

去掉上外罐，手提头将自救器抽出后将下外罐丢弃

拔掉扣具塞，迅速启动氧烛

将专用腰带穿入自救器皮卡带，固定在背部腰部

戴好头带，整理好气囊

使用时先将自救器转到胸前，一手托底，另一手拉开封口带

将口具放入口中，口具片置于唇齿之间，牙齿要紧牙垫，用鼻夹垫夹住鼻子，开始用口呼吸